



BRUKERHÅNDBOK

KLIMAAANLEGG

Les denne brukerveiledningen nøye før apparatet brukes, og ha den tilgjengelig som referanse til enhver tid.

TYPE: VEGGMONTERT

www.lg.com

Copyright © 2017 - 2018 LG Electronics Inc. Med enerett.

INNHOLDSFORTEGNELSE


Denne håndboken kan inneholde bilder eller innhold som er forskjellig fra modellen som du har kjøpt.

Denne håndboken kan endres av produsenten.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER.....	3
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER	3
BRUK.....	11
Bruksmerknader	11
Deler og funksjoner	11
Trådløs fjernkontroll	12
Automatisk omstart av klimaanlegget.....	17
Bruk av modusfunksjonen	17
Bruk av Jet-modusfunksjonen	19
Bruk av viftehastighetsfunksjonen.....	20
Bruk av funksjonen for retning av luftstrømmen	20
Stille inn på/av-timeren	21
Bruk av sovefunksjonen (valgfri)	22
Bruk av enkel timer-funksjonen (valgfri)	22
Bruk av energivisningsfunksjonen (valgfri).....	23
Bruk av lys av-funksjonen (valgfri).....	23
Bruk av komfort-luft-funksjonen (valgfri).....	23
Bruk av energisparing-funksjonen (valgfri).....	24
Bruk av energikontroll-funksjonen (valgfri)	24
Bruk av spesielle funksjoner.....	25
SMARTFUNKSJONER	28
Bruk LG SmartThinQ applikasjonen	28
VEDLIKEHOLD	31
Rengjør luftfilteret	33
Rengjør 3M- og Triple-filteret (valgfritt).....	34
FEILSØKING	35

De følgende sikkerhetsretningslinjene er laget for å hindre uforutsett fare eller skader på grunn av usikker eller feilaktig bruk av produktet.

Retningslinjene er delt inn i «ADVARSEL» og «FARE» som beskrevet nedenfor.

 Dette symbolet vises for å indikere omstendigheter og bruk som kan føre til fare. Les delen med dette symbolet nøye og følg instruksjonene for å unngå fare.

ADVARSEL

Dette indikerer at instruksjonene må følges, ellers er det fare for alvorlige personskader eller dødsfall.

FARE

Dette indikerer at instruksjonene må følges, ellers er det fare for mindre personskader eller skader på produktet.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

ADVARSEL

For å redusere risikoen for eksplosjon, brann, død, elektrisk støt, skade eller skålding når du bruker dette produktet, må du følge grunnleggende forholdsregler, inkludert følgende:

Barn i husholdningen

Dette produktet er ikke beregnet på å bli brukt av personer (også barn) med redusert fysisk eller psykisk helse eller som mangler erfaring eller kunnskaper om bruken, dersom de ikke er gitt innføring eller instruksjon om bruken av produktet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal holdes under oppsyn slik at de ikke leker med produktet.

For bruk i Europa:

Dette apparatet kan brukes av barn som er åtte år eller eldre og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller har fått informasjon om hvordan apparatet trygt kan brukes og forstår farene dette medfører. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold bør ikke utføres av barn uten tilsyn.

Montering

- Ikke monter klimaanlegget på en ustabil overflate, eller på et sted hvor det er fare for at det velter.
- Kontakt et autorisert servicesenter når du skal montere eller flytte på klimaanlegget.
- Monter panelet og dekselet på kontrollboksen på en trygg måte.
- Ikke monter klimaanlegget på et sted hvor brennbare væsker eller gasser, som bensin, propan, malingstynner, osv., er oppbevart.
- Sørg for at røret og strømkabelen som forbinder inne- og uteenheten, ikke er trukket for stramt når du monterer klimaanlegget.
- Bruk standard automatsikring og sikring som er i samsvar med klimaanleggets krav.
- Ikke tilsett luft eller gass i systemet, bortsett fra med det spesifikke kjølemiddelet.
- Bruk ikke-brennbar gass (nitrogen) for å sjekke om det er lekkasje, og for å rense luften ; bruk av trykkluft eller brennbar gass kan forårsake brann eller eksplosjon.
- Koblingsforbindelser inne/ute må festes godt, og kabelen skal legges på riktig måte, slik at det ikke er noen kraft som trekker kabelen fra tilkoblingsterminalene. Tilkoblinger som er festet feil eller er løse, kan føre til varmeutvikling eller brann.

- Monter en egen stikkontakt og automatsikring før du bruker klimaanlegget.
- Ikke koble jordledningen til et gassrør, en lynavleder, eller en telefonjordledning.
- Metoder for frakobling må innarbeides i fast kabling i samsvar med kablingsnormer.

Bruk

- Pass på å kun bruke de delene som er oppført på listen over servicedeler. Forsøk aldri å utføre endringer på utstyret.
- Sørg for at barn ikke klatrer eller slår på utendørsenheten.
- Lever batteriene på et sted hvor det ikke er fare for brann.
- Bruk kun det kjølemiddelet som er spesifisert på merkelappen på klimaanlegget.
- Kutt strømforsyningen hvis det kommer støy, lukt eller røyk fra klimaanlegget.
- Ikke la brennbare stoffer som bensin, benzen eller tynner stå nær klimaanlegget.
- Kontakt et autorisert servicesenter når klimaanlegget står under flomvann.
- Ikke bruk klimaanlegget over lengre tid på et lite sted uten ordentlig ventilasjon.
- I tilfelle av en gasslekkasje (av gasser som Freon, propangass, flytende petroleumsgass, etc.), må du ventilere tilstrekkelig før du bruker klimaanlegget igjen.
- For å rengjøre på innsiden, ta kontakt med et autorisert servicesenter eller en forhandler. Bruk av sterke vaskemidler kan forårsake korrosjon eller skade på enheten.
- Sørg for å lufte tilstrekkelig når klimaanlegget og et oppvarmingsapparat som en varmeovn brukes samtidig.

- Ikke blokker luftinntaket eller luftutløpet.
- Ikke stikk hender eller andre gjenstander inn i luftinntaket eller utløpet mens klimaanlegget er i drift.
- Sørg for at strømkabelen hverken er skitten, løs, eller ødelagt.
- Aldri ta på, betjen, eller reparer klimaanlegget med våte hender.
- Ikke plasser gjenstander på strømkabelen.
- Ikke plasser en varmeovn eller andre varmekilder i nærheten av strømkabelen.
- Du må ikke endre eller forlenge lengden på strømledningen. Ripet i eller avskalling av isolasjonen på strømkabler kan føre til brann eller elektrisk støt, og disse skal derfor byttes ut.
- Kutt strømtilførselen umiddelbart dersom det skulle forekomme et strømbrudd eller tordenvær.
- Pass på at strømkabelen ikke kan trekkes ut eller bli skadet under drift.
- Ikke ta på kjølerøret, vannrøret eller interne deler mens enheten er i drift, eller umiddelbart etter drift.

Vedlikehold

- Ikke rengjør apparatet ved å spyle vann direkte på produktet.
- Før rengjøring eller vedlikehold utføres, koble fra strømforsyningen og vent til viften stopper.

Teknisk sikkerhet

- Montering eller reparasjoner utført av, uautoriserte personer, kan utgjøre fare for deg og andre.
- Informasjonen i bruksanvisningen er ment for bruk av en kvalifisert servicetekniker, som er kjent med sikkerhetsprosedyrene og utstyrt med riktig verktøy og testinstrumenter.
- Unnlatelse av å lese og følge alle anvisninger i denne bruksanvisningen kan føre til funksjonsfeil på utstyret, skade på eiendom, personskade og/-eller død.
- Apparatet skal monteres i samsvar med nasjonale monteringsforskrifter.
- Når strømkabelen skal byttes, skal utskiftingsarbeidet utføres av autorisert personell, ved kun å bruke originale reservedeler.
- Dette apparatet må jordes for å redusere risikoen for elektrisk støt.
- Ikke kutt eller fjern jordkontakten fra strømpluggen.
- Apparatet blir ikke jordet av å feste adapterens jordingsterminal til dekselskruen for veggkontakten, med mindre skruen er av metall, uisolert, og veggkontakten er jordet gjennom husets ledningsnett.
- Hvis du er i tvil om klimaanlegget er jordet, få veggkontakten og anlegget kontrollert av en kvalifisert elektriker.
- Kjølevæsken og blåsemiddelet som brukes til isolering i apparatet må behandles som spesialavfall. Be serviceagenten eller noen med tilsvarende kunnskap om råd før disse avhendes.
- Hvis strømkabelen er skadet, må den skiftes av produsenten, en autorisert servicerepresentant eller annen kvalifisert person for i unngå en farlig situasjon.

⚠ FARE

For å redusere risikoen for personskade, funksjonsfeil eller skade på produktet eller eiendommen når du bruker dette produktet, må du følge grunnleggende forholdsregler, inkludert følgende:

Montering

- Ikke monter klimaanlegget i et område hvor det eksponeres for direkte havvind (saltsprut).
- Monter avløpsslangen riktig for jevn drenering av vannkondens.
- Utvis forsiktighet ved utpakking og montering av klimaanlegget.
- Ikke berør kjølemiddel som lekker ut under montering eller reparasjon.
- Transporter klimaanlegget med to eller flere personer, eller bruk en gaffeltruck.
- Monter utendørsenheten slik at den er beskyttet mot direkte sollys. Ikke plasser inneenheten på et sted hvor den er direkte utsatt for sollys fra vinduene.
- Avhend emballasje som skruer, spiker eller batterier på en sikker måte og med riktig emballasje etter montering eller reparasjon.
- Monter klimaanlegget på et sted der støy fra uteenheten eller avgassene ikke vil være til bry for naboene. Hvis det ikke gjøres, kan det føre til konflikt med naboene.

Bruk

- Ta ut batteriene hvis fjernkontrollen ikke skal brukes over lengre tid.
- Sørg for at filtret er montert før klimaanlegget brukes.
- Sørg for å sjekke om det lekker kjølemiddel etter montering eller reparasjon av klimaanlegget.
- Ikke plasser gjenstander oppå klimaanlegget.
- Ikke bland ulike typer batterier, eller gamle og nye batterier, i fjernkontrollen.
- Ikke la klimaanlegget stå på over lengre tid når luftfuktigheten er svært høy, eller når en dør eller et vindu har stått åpent.
- Ikke bruk fjernkontrollen hvis det er en væskelekkasje i batteriet. Hvis batterivæske som har lekket ut, kommer i kontakt med klær eller hud, vask med rent vann.
- Ikke utsett mennesker, dyr eller planter for den kalde eller varme vinden fra klimaanlegget over lengre perioder av gangen.
- Hvis noen svelger batterivæske som har lekket ut, vask innsiden av munnen grundig og oppsøk lege.
- Ikke drikk det kondenserte vannet fra klimaanlegget.
- Ikke bruk produktet til spesielle formål, for eksempel oppbevaring av matvarer, kunstverk, og osv. Det er et klimaanlegg med forbrukerformål, ikke et presisjonskjølesystem. Det er fare for skade eller tap av eiendom.
- Ikke lad opp eller demonter batteriene.

Vedlikehold

- Aldri ta på metalledene av klimaanlegget når du fjerner luftfilteret.
- Bruk en solid krakk eller stige når du rengjør, vedlikeholder eller reparerer klimaanlegg høyt oppe.
- Bruk aldri sterke rengjøringsmidler eller, løsemidler, eller sprut vann, ved rengjøring av klimaanlegget. Bruk en myk klut.


Bruksmerknader

Anbefalinger for strømsparing

- Ikke kjøp ned unødvendig mye inne. Dette kan være skadelig for helsen din, og kan også bruke mer strøm.
- Blokker sollyset med persienner eller gardiner mens klimaanlegget er i bruk.
- Hold dører og vinduer tett lukket mens klimaanlegget er i bruk.
- Juster retningen av luftstrømmen vertikalt eller horisontalt, for å sørge for luftsirkulasjon inne.
- Sett opp farten på viften for å kjøle ned eller opp varme inneluften raskt, innenfor en kort tidsperiode.
- Åpne vinduer regelmessig for å ventilere, – inneklimateet kan forringes hvis klimaanlegget brukes for lenge.
- Rengjør luftfilteret én gang annenhver uke. Støv og urenheter samlet i luftfilteret kan blokkere luftstrømmen eller svekke kjøle-/avfuktingsfunksjoner.


Deler og funksjoner

Innendørsenhet

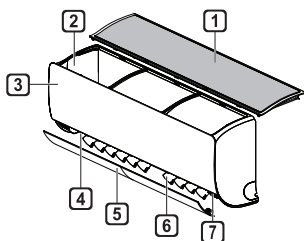

- 1** Luftfilter
- 2** Luftinntak
- 3** Frontdeksel
- 4** Luftuttak
- 5** Vindavviser (horisontal vinge)
- 6** Vindavviser (vertikal luftventil)
- 7** På/Av-knapp

Uteenhet

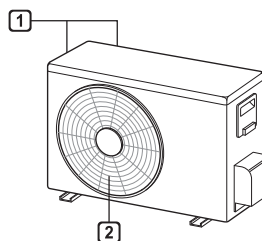

- 1** Luftinntaks ventiler
- 2** Luftuttaks ventiler

MERK


- Betjeningslampenes antall og plassering kan variere, i henhold til klimaanleggets modell.
- Funksjonen kan være endret, i henhold til type modell.

Trådløs fjernkontroll


Sette inn batterier

Hvis skjermen på fjernkontrollen begynner å mørkne, skift batteriene. Sett inn AAA- batterier (1,5 V) før du bruker fjernkontrollen.

- 1 Fjern batteridekselet.




- 2 Sett inn nye batterier og pass på at polene + og - på batteriene er riktig satt inn.



Montering av holderen for fjernkontrollen


For å beskytte fjernkontrollen, må du montere holderen et sted hvor det ikke er direkte sollys.

- 1 Velg et trygt og lett tilgjengelig sted.
- 2 Fest holderen ved å skru 2 skruer godt fast med en skrutrekker.



Betjeningsmetode

Pek fjernkontrollen mot signalmottakeren på høyre side av klimaanlegget for å betjene den.

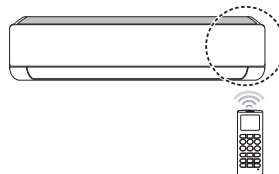

MERK

- Fjernkontrollen kan betjene andre elektroniske enheter hvis den blir rettet mot dem. Sørg for å peke fjernkontrollen mot klimaanleggets signalmottaker.
- For riktig bruk, bruk en myk klut til å rengjøre signalsenderen og mottakeren.
- Dersom en funksjon ikke er tilgjengelig i produktet, vil det ikke høres noe lydssignal fra produktet når knappen for funksjonen trykkes på, med unntak av Luftstrømmens retning (



), Energivisning (






Luftrensingsfunksjon (



Angi gjeldende klokkeslett

- 1 Sett inn batterier.
 - Ikonet nedenfor blinker nederst på skjermen.



- 2 Trykk på  eller -knappen for å velge minuttene.
- 3 Trykk på **SET/CANCEL**-knappen for å avslutte.

MERK

- Av/på-timeren er tilgjengelig etter at gjeldende klokkeslett er angitt.

Bruk av °C/°F konverteringsfunksjonen (valgfri)

Denne funksjonen endrer måleenheten fra °C til °F


- Trykk på og hold inne -knappen i ca. 5 sekunder.

Bruke klimaanlegget uten fjernkontrollen


Du kan bruke **ON/OFF**-knappen på inneenheten for å styre klimaanlegget når fjernkontrollen ikke er tilgjengelig.

- 1 Åpne frontpanelet (type 2) eller den horisontale vingen (type 1).
- 2 Trykk på **ON/OFF**-knappen.

Type1

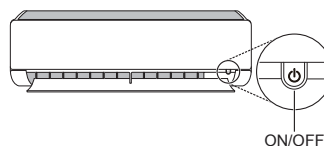

Type2

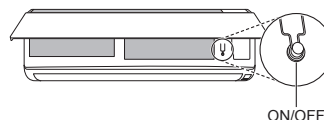













MERK

- Trinnmotoren kan være ødelagt hvis den horisontale vingen åpner seg raskt.
- Hurtigheten for viften er satt til høy.
- Funksjonen kan være endret, i henhold til type modell.
- Temperaturen kan ikke endres ved bruk av denne **ON/OFF**-knappen for nødstilfeller.
- For modeller som kun er ment for nedkjøling, er temperaturen satt til 22°C
- For modeller som er ment for både nedkjøling og oppvarming, er temperaturen satt til mellom 22°C og 24°C

Bruk av trådløs fjernkontroll


Det er lettere å styre klimaanlegget med fjernkontrollen.

1 Knapp	2 Skjerm	Beskrivelse
	-	Slå klimaanlegget av/på.
 TEMP 	88°C	Justering av ønsket romtemperatur i nedkjølings-, oppvarmings- eller automatisk vekslingsmodus.
MODE		Velge nedkjølingsmodus.
		Velge oppvarmingsmodus.
		Velge avfuktingsmodus.
		Velge viftemodus.
		Velge automatisk vekslings- / auto-driftsmodus.
JET MODE		Endre romtemperaturen raskt.
FAN SPEED		Justere viftehastigheten.
 SWING		Justere retningen til luftstrømmen vertikalt eller horisontalt.


RESET





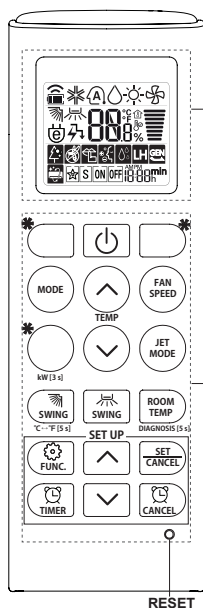

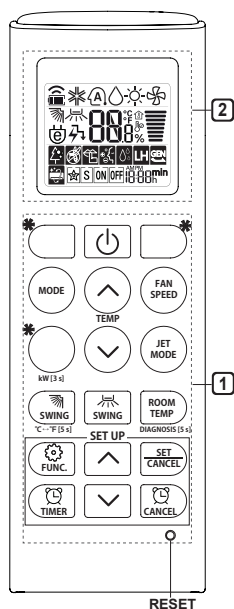


MERK

- * Knapper kan være endret i henhold til type modell.



1 Knapp	2 Skjerm	Beskrivelse
	S ON OFF	Slå på/av klimaanlegget automatisk til ønsket tid.
SET/ CANCEL	-	Angi / avbryte spesielle funksjoner og timeren.
	-	Avbryte timer-innstillingene.
	-	Justere tiden.
*LIGHT OFF	-	Angi lysstyrken på skjermen på inneenheten.
ROOM TEMP		Visning av romtemperaturen.
°C ↔ °F [5 s]		Endring av måleenheten fra °C til °F
*ENERGY SAVING		Minimere strømforbruket.
*COMFORT AIR		Justere luftstrømmen for å avlede vinden.
kW [3 s]	-	Angi om du vil vise informasjon om energi eller ikke.
*ENERGY CTRL	00 %	Bringe effekten av strømsparingen.
*COMFORT SLEEP		Skape et behagelig sovemiljø.
DIAGNOSIS [5 s]	-	Sjette vedlikehold av et produkt på en praktisk måte.



1 Knapp	2 Skjerm	Beskrivelse
		Ion-generatoren bruker millioner av ioner for å forbedre luftkvaliteten innendørs.
		Redusere støy fra utendørsenheten.
		Holde huden fuktig ved å generere ion-klynger.
		Senke luftfuktigheten raskt.
		Opprettholde en minimums romtemperatur og å hindre gjenstander i rommet fra å fryse.
		Vifte bort en mygg.
		Fjerne fuktighet generert inn i inneenheten.
		Skape et behagelig sovemiljø.
RESET	-	Initialisere innstillingene for fjernkontrollen.

MERK

- Enkelte funksjoner støttes kanskje ikke, avhengig av modell.
- * knapper kan være endret i henhold til type modell.
- Trykk på **SET/CANCEL**-knappen for å bruke den valgte **FUNC.**


Automatisk omstart av klimaanlegget

Når klimaanlegget blir slått på igjen etter et strømbrydd, vil denne funksjonen gjenopprette tidligere innstillinger.


Deaktivering av automatisk omstart

- 1 Åpne frontpanelet (type 2) eller den horisontale vingen (type 1).
- 2 Trykk på **ON/OFF**-knappen og hold den inne i 6 sekunder. Deretter vil enheten pipe to ganger, og lampen blinke fire ganger.
 - For å re-aktivere funksjonen, trykker du på **ON/OFF**-knappen og holder den inne i 6 sekunder. Enheten vil pipe to ganger og lampen blinke fire ganger.

Type1

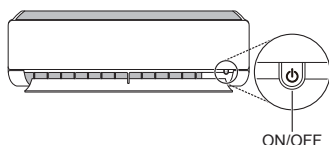

Type2

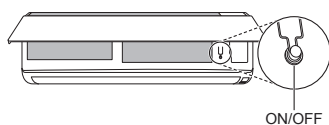


MERK

- Funksjonen kan være endret, i henhold til type modell.
- Hvis du trykker på og holder inne **ON/OFF**-knappen i 3–5 sekunder, i stedet for 6 sekunder, vil enheten bytte til testdrift. Under testdriften, blåser enheten ut sterk kjøleluft i 18 minutter, og går deretter tilbake til fabrikkinnstillingene.


Bruk av modusfunksjonen

Denne funksjonen gjør at du kan velge ønsket funksjon.

Modell kun for nedkjøling

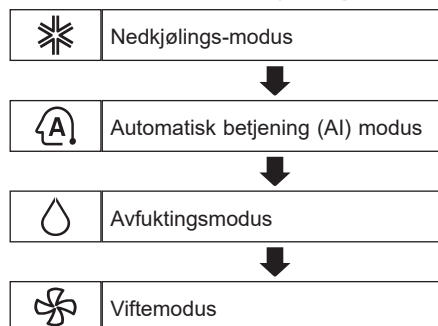

Modell for nedkjøling og oppvarming

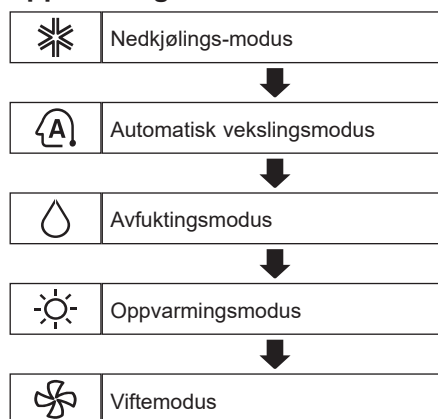




Nedkjølings-modus


- 1 Slå på apparatet.
- 2 Trykk på **MODE**-knappen gjentatte ganger for å velge nedkjølings-modus.
 - ❄️ vises på skjermen.
- 3 Trykk på eller -knappen for å stille inn ønsket temperatur.

Automatisk betjening (kunstig intelligens)

Modell kun for nedkjøling

I denne modusen, justeres viftehastigheten og temperaturen automatisk, basert på romtemperaturen.

- 1 Slå på apparatet.
- 2 Trykk på **MODE**-knappen gjentatte ganger for å velge automatisk betjening.
 -  vises på skjermen.
- 3 Trykk på  eller -knappen for å velge ønsket handlingskode hvis temperaturen er høyere eller lavere enn ønsket temperatur.

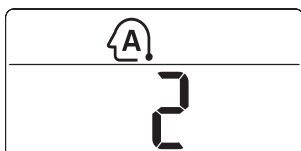

Kode	Beskrivelse
2	Kald
1	Litt kaldt
0	Oppretthold romtemperaturen
-1	Litt varm
-2	Varm




MERK

- I denne modusen kan du ikke justere viftehastigheten, men du kan angi luftdeflektoren til å rotere automatisk.

Automatisk vekslingsmodus


Modell for nedkjøling og oppvarming

Denne modusen endrer modus automatisk for å opprettholde den innstilte temperaturen på ± 2 °C

- 1 Slå på apparatet.
- 2 Trykk på **MODE**-knappen gjentatte ganger for å velge automatisk vekslingsmodus.
 -  vises på skjermen.
- 3 Trykk på  eller -knappen for å stille inn ønsket temperatur.
- 4 Trykk på **FAN SPEED** -knappen for å justere viftehastigheten.

Avfuktingsmodus




Denne modusen fjerner overflødig fuktighet fra svært fuktige omgivelser eller under regntiden, for å forhindre mugg. Denne modusen justerer romtemperaturen og viftehastigheten automatisk, for å opprettholde optimalt fuktighetsnivå.

- 1 Slå på apparatet.
- 2 Trykk på **MODE**-knappen gjentatte ganger for å velge avfuktingsmodus.
 -  vises på skjermen.


MERK

- I denne modusen kan du ikke justere romtemperaturen, den blir justert automatisk.
- Romtemperaturen vises ikke på skjermen.

Oppvarmingsmodus


- 1 Slå på apparatet.
- 2 Trykk på **MODE**-knappen gjentatte ganger for å velge oppvarmingsmodus.
 -  vises på skjermen.
- 3 Trykk på  eller -knappen for å stille inn ønsket temperatur.

MERK

-  vises på den indre enheten når avtining er i gangr.
- Videre vises denne indikasjonen på den indre enheten:
 - Når oppvarming er i drift.
 - Når romtemperaturen når innstilt temperatur.

Viftemodus

Denne innstillingen sirkulerer kun luften i rommet, uten å endre romtemperaturen.


- 1 Slå på apparatet.
- 2 Trykk på **MODE**-knappen gjentatte ganger for å velge viftemodus.
 -  vises på skjermen.
- 3 Trykk på **FAN SPEED** -knappen for å justere viftehastigheten.

Bruk av Jet-modusfunksjonen





Rask endring av romtemperaturen

Denne funksjonen gjør at du raskt kan kjøle ned inneluften om sommeren eller raskt varme den opp i løpet av vinteren.

- Modell for nedkjøling og oppvarming : Jet-modusfunksjonen er tilgjengelig med nedkjølings-, oppvarmings- og avfuktingsmodus.
- Modell kun for nedkjøling: Jet-modusfunksjonen er tilgjengelig med nedkjølings-, avfuktings-, vifte-, og auto-driftmodus, samt luftrensingsfunksjon.

- 1 Slå på apparatet.
- 2 Trykk på **MODE**-knappen gjentatte ganger for å velge ønsket modus.
- 3 Trykk på **JET MODE**-knappen.
 -  vises på skjermen.

MERK

- Jet-oppvarmingsmodus is ikke tilgjengelig på enkelte modeller.
- I Jet-kjølemodus, blåses det ut kraftig vind i 30 sekunder.
- Etter 30 minutter, er temperaturen ved 18 °C Hvis du ønsker å endre temperaturen, trykk på  eller -knappen for å angi ønsket temperatur.
- I Jet-oppvarmingsmodus blåses det ut kraftig vind i 30 sekunder.
- Etter 30 minutter, er temperaturen ved 30 °C Hvis du ønsker å endre temperaturen, trykk på  eller -knappen for å angi ønsket temperatur.
- Denne funksjonen kan fungere annerledes fra fjernkontrollens skjerm.

Bruk av viftehastighetsfunksjonen

Justere viftehastigheten

- Trykk på **FAN SPEED** knappen flere ganger for å justere viftehastigheten.

Skjerm	Hastighet
	Høy
	Medium – Høy
	Medium
	Medium – Lav
	Lav
-	Naturlig vind

MERK

- Viftehastigheten for naturlig vind justerer seg automatisk.





- Ikoner for viftehastigheten vises på enkelte innendørsenheter.


F1 → F2 → F3 → F4 → F5

- Skjermen på innendørsenheter vises bare i 5 sekunder, og går deretter tilbake til innstilt temperatur på enkelte modeller.



Bruk av funksjonen for retning av luftstrømmen

Denne funksjonen justerer retningen av luftstrømmen vertikalt (horisontalt).

- Trykk på  -knappen flere ganger, og velg ønsket retning.

– Velg  for å justere retningen til luftstrømmen automatisk.

MERK


- Justering av luftstrømmen horisontalt støttes kanskje ikke, avhengig av modell.
- Vilkårlig justering av luftdeflektoren kan føre til feil på produktet.
- Hvis du starter klimaanlegget på nytt, begynner det å operere med den tidligere innstilte luftretningen, slik at luftdeflektoren kanskje ikke passer med ikonet som vises på fjernkontrollen. Når dette skjer, trykk på  eller -knappen for å justere retningen av luftstrømmen på nytt.
- Denne funksjonen kan fungere annerledes fra fjernkontrollens skjerm.

Stille inn på/av-timeren




Denne funksjonen gjør at klimaanlegget slår seg på/av automatisk på ønsket tidspunkt.

På/Av-timeren kan stilles inn sammen.


Stille inn på-timeren


- 1 Trykk på -knappen gjentatte ganger.
 - Ikonet nedenfor blinker nederst på skjermen.



- 2 Trykk på  eller -knappen for å velge minuttene.
- 3 Trykk på **SET/CANCEL**-knappen for å avslutte.
 - Etter å ha stilt inn timeren, blir gjeldende klokkeslett og -ikonet vist på skjermen som indikerer at ønsket tid er innstilt.


Avbryte på-timeren

- 1 Trykk på -knappen gjentatte ganger.
 - Ikonet nedenfor blinker nederst på skjermen.






- 2 Trykk på **SET/CANCEL**-knappen for å avbryte innstillingen.

Stille inn av-timeren

- 1 Trykk på -knappen gjentatte ganger.
 - Ikonet nedenfor blinker nederst på skjermen.




- 2 Trykk på  eller -knappen for å velge minuttene.
- 3 Trykk på **SET/CANCEL**-knappen for å avslutte.
 - Etter å ha stilt inn timeren, blir gjeldende klokkeslett og -ikonet vist på skjermen som indikerer at ønsket tid er innstilt.

MERK

- Denne funksjonen blir deaktivert når du konfigurerer enkel timer.


Avbryte Av-timeren

- 1 Trykk på -knappen gjentatte ganger.
 - Ikonet nedenfor blinker nederst på skjermen.




- 2 Trykk på **SET/CANCEL**-knappen for å avbryte innstillingen.

Avbryte timer-innstillingene




- Trykk på -knappen for å avbryte alle timer-innstillinger.

Bruk av sovefunksjonen (valgfri)


Denne funksjonen slår av klimaanlegget automatisk når du går og legger deg.

- 1 Slå på apparatet.
- 2 Trykk på -knappen gjentatte ganger.
 - Ikonet nedenfor blinker nederst på skjermen.




- 3 Trykk på  eller -knappen for å velge antall timer (opptil 7 timer).
- 4 Trykk på **SET/CANCEL**-knappen for å avslutte.
 -  vises på skjermen.

MERK




-  vises på enkelte innendørsenheter.
- Innendørsenhetsens skjerm vises fra 1T til 7T som kun vises i 5 sekunder, og deretter går tilbake til innstilt temperatur.
- Under nedkjølings- og avfuktingsmodus øker temperaturen med 1 °C etter 30 minutter, og ytterligere 1 °C etter ytterligere 30 minutter for en mer komfortabel søvn.
- Temperaturen øker opptil 2 °C fra den forhåndssatte temperaturen.
- Selv om kommentaren for viftehastigheten på skjermen kan endres, justeres viftehastigheten automatisk.

Bruk av enkel timerfunksjonen (valgfri)

Denne funksjonen slår av klimaanlegget automatisk når du går og legger deg.

- 1 Slå på apparatet.
- 2 Trykk på -knappen gjentatte ganger.
 - Ikonet nedenfor blinker nederst på skjermen.



- 3 Trykk på  eller -knappen for å velge antall timer (opptil 7 timer).
- 4 Trykk på **SET/CANCEL**-knappen for å avslutte.
 -  vises på skjermen.




MERK

- Denne funksjonen blir deaktivert når du stiller inn av-timeren.



Bruk av energivisningsfunksjonen (valgfri)

Denne funksjonen viser mengden elektrisitet generert mens produktet er i drift innendørsenhetsens skjerm.

Vise gjeldende energibruk

- 1 Slå på apparatet.
- 2 Trykk på -knappen og hold den i ca. 3 sekunder.
 - Gjeldende strømforbruket ( eller ) vises en stund på noen innendørsenheter.

Vise akkumulert energibruk (valgfritt)

- 1 Slå på apparatet.
- 2 Trykk på -knappen og hold den inne i ca. 3 sekunder to ganger.
 - Det akkumulerte strømforbruket () vises en stund på noen innendørsenheter.

MERK

- Det vises ikke på fjernkontrollen.
- **kW** viser til gjeldende strømforbruk.
- **kWh** viser til akkumulert strømforbruk.
- Dersom det er mer enn 99 kWh, som er omfanget av uttrykket, behold det som 99 kWh.
- Å slå av nullstiller verdien dens.
- Vis wattstyrke under 10 kW(h) med 0,1 kW(h)-enhet, og vis én over 10 kW(h) med 1 kW(h)-enhet.
- Den faktiske kraften kan avvike fra kraften som vises.

Bruk av lys av-funksjonen (valgfri)

Vis lysstyrken på skjermen

Du kan stille inn lysstyrken på innendørsenhetsens skjerm.

- Trykk på **LIGHT OFF**-knappen.



MERK

- Slå på/av-skjermen.




Bruk av komfort-luft-funksjonen (valgfri)

Komfort vinge-drift

Denne funksjonen setter vingen beleilig til en forhåndsinnstilt posisjon for å unngå at luften blåser direkte på personene i rommet.


- 1 Slå på apparatet.
- 2 Trykk på **COMFORT AIR**-knappen gjentatte ganger og velg ønsket retning.
 -  eller  vises på skjermen.

MERK

-  eller  vises på enkelte inneenheter.
- Denne funksjonen deaktiveres når du trykker på **MODE**- eller **JET MODE**-knappen.
- Denne funksjonen deaktiveres og automatisk sving i vertikal retning blir satt på når du trykker på -knappen.
- Når denne funksjonen er satt av, fungerer den horisontale vingen automatisk, avhengig av den innstilte modusen.

Bruk av energisparing-funksjonen (valgfri)








Denne funksjonen minimerer strømforbruket under nedkjøling, og øker den innstilte temperaturen til det optimale nivået for et mer behagelig miljø. Temperaturen justerer seg automatisk til 22 °C hvis ønsket temperatur er under 22 °C. Hvis den ligger på over 22 °C forblir temperaturen konstant.

- 1 Slå på apparatet.
- 2 Trykk på **MODE**-knappen gjentatte ganger for å velge nedkjølings-modus.
- 3 Trykk på **ENERGY SAVING**-knappen.
 -  vises på skjermen.

Bruk av energikontroll-funksjonen (valgfri)

- 1 Slå på apparatet.
- 2 Trykk på **ENERGY CTRL**-knappen.
 - Trykk på **ENERGY CTRL**-knappen gjentatte ganger for å velge hvert trinn.

MERK

- 1. trinn : Inngangseffekten er redusert med 20 %, i forhold til nominell inngangseffekt.
 -  % vises på skjermen.
- 2. trinn : Inngangseffekten er redusert med 40 %, i forhold til nominell inngangseffekt.
 -  % vises på skjermen.
- 3. trinn (valgfritt) : Inngangseffekten er redusert med 60 %, i forhold til nominell inngangseffekt.
 -  % vises på skjermen.
-  (1. trinn),  (2. trinn) vises på enkelte innendørsenheter.
- Denne funksjonen er tilgjengelig med nedkjølings modus.
- Kapasiteten kan avta når Energikontroll-modus er valgt.
- Ønsket temperatur vises i ca. 5 sekunder hvis du trykker på **FAN SPEED**,  eller -knappen.
- Romtemperaturen vises i ca. 5 sekunder hvis du trykker på **ROOM TEMP**-knappen.

Bruk av spesielle funksjoner

- 1 Slå på apparatet.
- 2 Trykk på **FUNC**-knappen gjentatte ganger for å velge ønsket funksjon.
- 3 Trykk på **SET/CANCEL**-knappen for å avslutte.



Skjerm	Beskrivelse
	Ion-generatoren bruker millioner av ioner for å forbedre luftkvaliteten innendørs.
	Redusere støy fra utendørsenheten.
	Holde huden fuktig ved å generere ion-klynger.
	Senke luftfuktigheten raskt.
	Opprettholde en minimums romtemperatur og å hindre gjenstander i rommet fra å fryse.
	Vifte bort en mygg.
	Fjerne fuktighet generert inn i inneenheten.
	Skape et behagelig sovemiljø.

MERK

- Enkelte funksjoner støttes kanskje ikke, avhengig av modell.
- Enkelte funksjoner kan fungere annerledes enn fra fjernkontrollens skjerm.

Avbryte spesielle funksjoner

- 1 Trykk på **FUNC**-knappen gjentatte ganger for å velge ønsket funksjon.
- 2 Trykk på **SET/CANCEL**-knappen for avbryte funksjonen.

Bruk av luftrensningsfunksjonen

Disse funksjonene gir ren og frisk luft ved hjelp av ion-partikler og filtre.


Funksjon	Display	Beskrivelse
ionisator		Ion-partikler fra ionisatoren steriliserer bakterier i luften og andre skadelige stoffer.
Plasma		Det fjerner mikroskopiske forurensninger fra luftinntaket for å tilføre fullstendig ren og frisk luft.

MERK

- Du kan bruke denne funksjonen uten å slå på klimaanlegget.
- På enkelte modeller lyser både plasmalampen og nedkjølingslampen mens Røykfjerning/Plasma står på.
- Ikke rør ionisatoren mens den er på.
- Denne funksjonen kan fungere annerledes fra fjernkontrollens skjerm.

Bruk av stille-funksjonen

Denne funksjonen forebygger potensielle krav fra naboer, ved å redusere støy fra utendørsenhetene.

-  vises på skjermen.

MERK

- Denne funksjonen deaktiveres når du trykker på **MODE**- eller **ENERGY CTRL**- eller **JET MODE**-knappen.
- Denne funksjonen er tilgjengelig med nedkjølings-, oppvarmings-, automatisk vekslings-, og auto-driftsmodus.

Bruk av «Ion Care»-funksjonen

Denne funksjonen holder huden fuktig ved å generere ion-klynger som absorberes inn i hudoverflaten.

-  vises på skjermen i ca. 3 sekunder.

MERK

- Denne funksjonen er tilgjengelig med nedkjølings- og viftmodus, og luftrensningsfunksjon.

Bruk av Jet-tørke-funksjonen

Denne funksjonen maksimerer ytelsen til avfuktingen.

-   vises på skjermen.

MERK




- Denne funksjonen er tilgjengelig, med nedkjølings-, avfuktings-, auto-drift- og viftmodus, og luftrensningsfunksjon.
- Denne funksjonen er ikke tilgjengelig med Sovefunksjonen.
- Denne funksjonen deaktiveres når du trykker på **MODE**-knappen.

Bruk av den lave varmefunksjonen

Denne funksjonen drifter varmesystemet for å opprettholde en minimum romtemperatur og hindre gjenstander i rommet fra å fryse der det ikke er noen som bor fast, som for eksempel en feriebolig.

-  LH vises på skjermen.

MERK


- Denne funksjonen er tilgjengelig med oppvarmingsmodus.
- Mens LH kjører og du trykker på knapper som , , **MODE**, **FAN SPEED**, og deretter går tilbake til oppvarmingsmodus, 30 °C høy hastighet.
- Hvis **JET MODE**-knappen trykkes på mens LH kjører, deaktiveres denne funksjonen, og maksimal oppvarmingsmodus går på umiddelbart. (kun for maksimal oppvarming-modell)
- Hvis det oppstår en feil, kan driften bli avbrutt for å beskytte produktet.
- **COMFORT AIR** og -knappen kan ikke brukes når LH-funksjonen kjører.

Bruk av anti-mygg-funksjonen

Denne funksjonen vifter vekk mygg ved å generere en høyfrekvent bølge.

-  vises på skjermen.

MERK

- Du kan bruke denne funksjonen uten å slå på klimaanlegget.
-  vises på enkelte inneenheter.

Bruk av autorensfunksjonen

I nedkjølings- og avfuktingsmodus, generes fuktighet inne i innendørsenheten. Denne funksjonen fjerner slik fuktighet.


-  vises på skjermen.

MERK

- Enkelte funksjoner kan ikke brukes når autorensfunksjonen er på.
- Hvis du skrur av strømmen, vil viften gå i 30 minutter og rense innsiden av innendørsenheten.

Bruke av sovefunksjonen

Denne funksjonen styrer klimaanlegget for å automatisk skape et komfortabelt sovemiljø.

-  SL vises på skjermen.


MERK

- Denne funksjonen er tilgjengelig med nedkjølings modus.
- Vingen slutter å bevege seg og settes i vinkel for indirekte luftstrøm, etter 30 minutter fra start selv om romtemperaturen ikke reduseres til optimal temperatur for å sove.
- Det er mulig at et komfortabelt sovemiljø er forskjellig fra person til person.


Bruk LG SmartThinQ applikasjonen

Ting du bør sjekke før du bruker LG SmartThinQ


- For hvitevarer med  -logo
- 1 Sjekk avstanden mellom enheten og den trådløse ruterer (trådløst nettverk).
 - Hvis avstanden mellom enheten og den trådløse ruterer er for lang, vil signalstyrken bli svak. Det kan ta lenger tid å registrere, eller installasjonen kan mislykkes.
 - 2 Skru av **Mobildata** på smarttelefonen.
 - For iPhone, skru av data ved å gå til **Innstillinger** → **Mobilnett** → **Mobildata**.

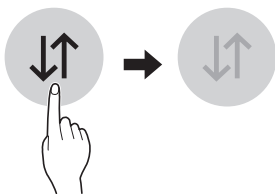

- 3 Koble smarttelefonen din til den trådløse ruterer.

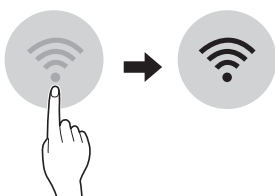


MERK

- For å kontrollere Wi-Fi-tilkoblingen, sjekk at **Wi-Fi**  -ikonet på kontrollpanelet lyser.
- Enheten støtter kun 2,4 GHz trådløse nettverk. For å sjekke nettverksfrekvens, kontakter du Internett-leverandøren eller slår opp i håndboken for den trådløse ruterer.
- LG SmartThinQ er ikke ansvarlig for eventuelle problemer med nettverkstilkoblingen eller feil eller svikt forårsaket av nettverkstilkoblingen.
- Hvis maskinen har problemer med å koble til WiFi-nettverket, kan dette skyldes at den står for langt unna ruterer. Kjøp en WiFi-forsterker (signalforsterker) for å forbedre WiFi-signalets styrke.
- WiFi-tilkoblingen kan kanskje ikke koble til, eller kan bli avbrutt på grunn av hjemmenettverkets miljø.
- Problemer med nettverksforbindelsen kan skyldes feil fra internettleverandørens side.
- De trådløse omgivelsene kan påvirke hastigheten til den trådløse nettverkstjenesten.
- Enheten kan ikke registreres på grunn av problemer med den trådløse overføringen. Koble fra strømmen på enheten, vent noen minutter og prøv igjen.
- Brannmuren på den trådløse ruterer er aktivert, deaktiver brannmuren eller legg til et unntak.
- Trådløst nettverksnavn (SSID) bør være en kombinasjon av engelske bokstaver og tall. (Ikke bruk spesialtegn)
- Smarttelefonens brukergrensesnitt (UI) kan variere avhengig av mobilens operativsystem (OS) og produsenten.
- Hvis sikkerhetsprotokollen for ruterer er satt til **WEP**, settes kanskje ikke nettverket opp. Endre til andre sikkerhetsprotokoller (**WPA2** anbefales) samt å registrere produktet på nytt.

Installer LG SmartThinQ

Søk etter LG SmartThinQ-appen i Google Play Store & Apple App Store på en smarttelefon. Følg instruksene for å laste ned og installere programmet.

Trådløs funksjon

- For hvitevarer med -logo

Kommuniser med enheten fra en smarttelefon ved hjelp av de praktiske smartfunksjonene.

Smart Diagnosis™

Hvis du bruker Smart Diagnosis-funksjonen, vil du få nyttig informasjon som for eksempel riktig måte å bruke apparatet basert på bruksmønstre.

Innstillinger

Lar deg angi ulike alternativer på apparatet og i programmet.

MERK

- Hvis du endrer trådløse ruter, internettleverandør eller passord, må du slette det registrerte apparatet fra LG SmartThinQ-appen og registrere det på nytt.
- Appen er gjenstand for endringer i forbindelse med videreutvikling uten videre varsel.
- Funksjoner kan variere etter modell.

Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <http://opensource.lge.com> for å motta kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildelisenser som dette produktet inneholder.

I tillegg til kildekoden er alle lisensvilkår, garantifraskrivelse og merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting.

LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som utgifter til medier, frakt og ekspedisjon). Send en forespørsel til opensource@lge.com. Dette tilbudet gjelder i tre år etter vår siste levering av dette produktet. Dette tilbudet er gyldig for alle som mottar denne informasjonen.

Smart Diagnosis™ ved bruk av smarttelefon

- For hvitevarer med  eller -logo

Bruk denne funksjonen hvis du trenger en nøyaktig diagnose hos et LG Electronics kundeinformasjonssenter når produktet har feil eller svikter.

Smart Diagnosis™ kan ikke aktiveres med mindre apparatet er koblet til strømmen. Hvis apparatet ikke er i stand til å slå seg på, må det utføres feilsøking uten bruk av Smart Diagnosis™.

MERK


- Sørg for å holde omgivelsesstøy til et minimum, ellers kan ikke telefonen motta riktige lydsignaler fra innendørsenheten.

⚠ ADVARSEL

- Før rengjøring eller vedlikehold utføres, koble fra strømforsyningen og vent til viften stopper.

Hvis klimaanlegget ikke skal brukes over en lengre periode, tørk klimaanlegget for å holde det i best mulig stand. Vask produktet regelmessig for å opprettholde optimal ytelse, og for å forhindre at produktet bryter sammen.

- Tørk klimaanlegget i viftemodus i 3 til 4 timer, og koble fra strømmen. Det kan oppstå indre skade hvis det blir igjen fuktighet i de indre komponentene.
- Før du bruker klimaanlegget igjen, tørk klimaanlegget i viftemodus i 3 til 4 timer. Dette vil fjerne lukt forårsaket av fuktigheten.

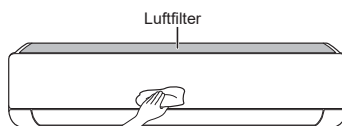

- Funksjonen kan være endret, i henhold til type modell.

Type	Beskrivelse	Intervall
Luftfilter	Rengjør med støvsuger eller håndvask.	Annenhver uke
Trippelfilter	Rengjør med støvsuger eller med en børste.	Hver 3. måned
3M-filter	Rengjør med støvsuger eller med en børste.	Hver 6. måned
Ionisator (valgfri)	Bruk en tørr bomullspinne for å fjerne støv.	Hver 6. måned
Innendørsenhet	Rengjør innendørsenheten med en tørr, myk klut.	Jevnlig
	Få en profesjonell til å rense dreneringspannen til kondensatoren.	Én gang i året
	Få en profesjonell til å rense dreneringsrøret til kondensatoren.	Hver 4. måned
	Skift ut batteriene i fjernkontrollen.	Én gang i året
Uteenhet	Få en profesjonell til å rengjøre varmeveksler-spolene og panelåpningene. (Ta kontakt med tekniker.)	Én gang i året
	Få en profesjonell til å rengjøre viften.	Én gang i året
	Få en profesjonell til å rense dreneringspannen til kondensatoren.	Én gang i året
	Få en profesjonell til å kontrollere at hele viftemodulen er skikkelig festet.	Én gang i året
	Rengjør de elektriske komponentene med luft.	Én gang i året

MERK

- Aldri bruk vann med en temperatur over 40 °C når du rengjør filterne. Det kan føre til deformering eller misfarging.
- Bruk aldri sterke stoffer når du rengjør filterne. De kan skade produktets overflate.
- Ikke rengjør 3M-filteet med vann, da dette kan skade filteret (valgfritt).
- Ikke rengjør Trippel-filteret med vann, da dette kan skade filteret (valgfritt).

Rengjør luftfilteret

Rengjør luftfiltrene én gang annenhver uke eller oftere, hvis nødvendig.


MERK

- Luftfilteret kan brette når det bøyes.
- Når luftfilteret ikke er montert riktig, kan støv og andre stoffer komme inn i innendørsenheten.


Type1

Hvis du ser på innendørsenheten ovenfra, kan det øverste filteret enkelt monteres.


- 1 Slå av strømmen og trekk ut strømledningen.
- 2 Hold i luftfilterets knotter, løft dem opp litt.

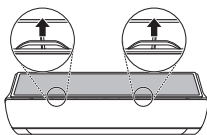


- 3 Fjern det fra innendørsenheten.



- 4 Rengjør filteret med en støvsuger, eller med lunkent vann med nøytralt vaskemiddel.
- 5 Tørk filteret i skyggen.
- 6 Sett krokene til luftfilteret inn i frontdekselet.

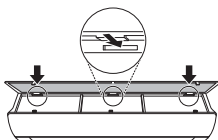


- 7 Trykk ned krokene for å montere luftfilteret.

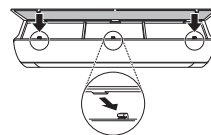


- 8 Se på siden av frontdekselet for riktig montering av luftfilteret.

Type2

- 1 Slå av strømmen og trekk ut strømledningen.
- 2 Åpne frontdekselet.
 - Løft opp begge sidene av dekselet litt opp.
- 3 Hold knottene til luftfiltrene, trekk dem litt ned og fjern dem fra innendørsenheten.



- 4 Rengjør filteret med støvsuger, eller med lunkent vann med nøytralt vaskemiddel.
- 5 Tørk filtrene i skyggen.
- 6 Sett krokene til luftfiltrene inn i frontdekselet.

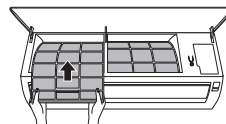


- 7 Se på siden av frontdekselet for riktig montering av luftfiltrene.


Rengjør 3M- og Triple-filteret (valgfritt)

- 1 Slå av strømmen og trekk ut strømledningen.
- 2 Fjern luftfiltrene fra innendørsenheten.
- 3 Fjern 3M- og Triple-filtrene fra innendørsenheten.

Type1




Type2

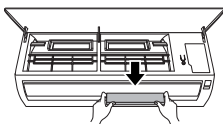


- 4 Rengjør filtrene med en støvsuger.

- 5 Sett inn 3M- og Triple-filtrene (valgfritt).

Type1



Type2

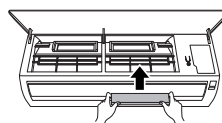

- 6 Monter luftfiltrene.
- 7 Se på siden av frontdekelet for riktig montering av luftfiltrene.

MERK

- Funksjon og plassering av 3M- og Triple-filtrene kan variere i henhold til type modell.

Funksjon for selvdiagnose

Dette produktet har en innebygd funksjon for selvdiagnose. Hvis det oppstår en feil, kommer lampen på inneenheten til å blinke med 2 sekunders mellomrom. Hvis dette oppstår, kontakt din lokale forhandler eller servicesenter.

Før du kontakter service

Vennligst sjekk følgende før du kontakter servicesenteret. Hvis problemet vedvarer, ta kontakt med servicesenteret.

Problem	Mulige årsaker	Utbedringstiltak
Klimaanlegget fungerer ikke normalt.	Svidd lukt og rare lyder kommer fra enheten.	<ul style="list-style-type: none"> • Slå av klimaanlegget, trekk ut strømkabelen eller koble fra strømforsyningen og ta kontakt med servicesenteret.
	Det lekker vann fra innendørsenheter selv når luftfuktigheten er lav.	
	Strømkabelen er skadet eller genererer mye varme.	
	En bryter, en automatsikring (sikkerhet, jord), eller en sikring fungerer ikke riktig.	
	Enheden genererer en feilkode fra sin selvdiagnose.	
Klimaanlegget fungerer ikke.	Klimaanlegget er koblet fra.	<ul style="list-style-type: none"> • Sjekk om strømkabelen er satt i stikkkontakten, eller om strømisolatorene er slått på.
	En sikring har eksplodert, eller strømforsyningen er blokkert.	<ul style="list-style-type: none"> • Skift ut sikringen eller sjekk om strømbryteren er utløst.
	Et strømbrudd har forekommet.	<ul style="list-style-type: none"> • Slå av klimaanlegget når det oppstår strømbrudd. • Når strømmen er tilbake, vent 3 minutter, og slå deretter på klimaanlegget.
	Spenningen er for høy eller for lav.	<ul style="list-style-type: none"> • Sjekk om strømbryteren er utløst.
	Klimaanlegget ble slått av automatisk på et forhåndsbestemt tidspunkt.	<ul style="list-style-type: none"> • Slå på klimaanlegget.
	Batteriinnstillingen i fjernkontrollen er feil.	<ul style="list-style-type: none"> • Sørg for at batteriene er satt riktig inn i fjernkontrollen. • Hvis batteriene er plassert riktig, men klimaanlegget fortsatt ikke fungerer, må du bytte ut batteriene og prøv igjen.

Problem	Mulige årsaker	Utbedringstiltak
Klimaanlegget avgir ikke kjølig luft.	Luften sirkulerer ikke ordentlig.	<ul style="list-style-type: none"> • Sørg for at det ikke er noen gardiner, persienner eller møbler som blokkerer klimaanlegget.
	Luffilteret er skittent.	<ul style="list-style-type: none"> • Rengjør luffilteret én gang annenhver uke. • Se på «Rengjør luffilteret»-for ytterligere informasjon.
	Romtemperaturen er for høy.	<ul style="list-style-type: none"> • Om sommeren kan det ta litt tid å kjøle ned luften innendørs. Om dette er tilfellet, velg Jet-modus for å kjøle ned inneluften raskt.
	Kald luft slippes ut av rommet.	<ul style="list-style-type: none"> • Sørg for at ingen kald luft slipper ut gjennom ventilasjonspunktene i rommet.
	Ønsket temperatur er høyere enn gjeldende temperatur.	<ul style="list-style-type: none"> • Angi ønsket temperatur til et nivå lavere enn den gjeldende temperaturen.
	Det er en varmekilde i nærheten.	<ul style="list-style-type: none"> • Unngå å bruke varmegeneratorene som elektriske ovner eller gassbrennere mens klimaanlegget er i drift.
	Viftemodus er valgt.	<ul style="list-style-type: none"> • I vifte modus blåses luft fra klimaanlegget uten å kjøle ned eller varme opp luften inne. • Bytt driftsmodus til kjøledrift.
Utetemperaturen er for høy.	<ul style="list-style-type: none"> • Kjøleeffekten er kanskje ikke tilstrekkelig. 	
Viftehastigheten kan ikke justeres.	Jet-modus, eller auto-driftmodus er valgt.	<ul style="list-style-type: none"> • I enkelte driftsmoduser kan du ikke justere viftehastigheten. Velg en driftsmodus hvor du kan justere viftehastigheten.
Temperaturen kan ikke justeres.	Viftemodus eller Jet-modus er valgt.	<ul style="list-style-type: none"> • I enkelte driftsmoduser kan du ikke justere temperaturen. Velg en driftsmodus hvor du kan justere temperaturen.
Klimaanlegget stopper under drift.	Klimaanlegget slår seg av plutselig.	<ul style="list-style-type: none"> • Timerfunksjonen kan ha hatt et tidsavbrudd, som slår av enheten. Kontroller timer-innstillingene
	Et strømbrudd har oppstått under drift.	<ul style="list-style-type: none"> • Vent på at strømmen kommer tilbake. Hvis funksjonen for automatisk omstart er aktivert, vil enheten gjenoppta sin siste operasjon flere minutter etter at strømmen er tilbake.

Problem	Mulige årsaker	Utbedringstiltak
Innendørsenheten er fortsatt i drift, selv når strømmen er slått av.	Autorensfunksjonen er i bruk.	<ul style="list-style-type: none"> • La autorensfunksjonen fortsette, siden den fjerner eventuelt gjenværende fuktighet inne i innendørsenheten. Hvis du ikke ønsker denne funksjonen, kan du slå av enheten.
Luftuttaket på innendørsenheten utløser tåke.	Den kjølige luften fra klimaanlegget lager tåke.	<ul style="list-style-type: none"> • Når romtemperaturen synker, vil dette fenomenet forsvinne.
Vannlekkasjer fra utendørsenheten.	Under oppvarmingsdrift drypper det kondensvann fra varmeveksleren.	<ul style="list-style-type: none"> • Dette symptomet krever at man monterer en dreneringsslange under basepanelet. Kontakt installatøren.
Det er støy eller vibrasjoner.	En klikkelyd kan høres når enheten starter eller stopper, på grunn av bevegelse av omstyringsventilen. Knirkelyd: Plastikkdelen fra innendørsenheten lager knirkelyder når de krymper eller utvides på grunn av plutselige temperaturendringer. Blåsing eller blåselyd: Dette er flyt av kjølemiddel gjennom klimaanlegget.	<ul style="list-style-type: none"> • Dette omfatter vanlige symptomer. Støyen vil stoppe.
Innendørsenheten avgir lukt.	Lukt (som sigarettøyk) kan bli absorbert i innendørsenheten og blåses ut med luftstrømmen.	<ul style="list-style-type: none"> • Dersom lukten ikke forsvinner må du vaske filteret. Hvis dette ikke fungerer, ta kontakt med servicesenteret for å rengjøre varmeveksleren.
Klimaanlegget avgir ikke varm luft.	Når oppvarmingsmodusen starter, er vingen nesten lukket, og ingen luft kommer ut selv om utendørsenheten er i drift.	<ul style="list-style-type: none"> • Dette symptomet er vanlig. Vent til apparatet har generert nok varm luft til å blåse gjennom innendørsenheten.
	Utendørsenheten er i tinemodus.	<ul style="list-style-type: none"> • I oppvarmingsmodus bygges is/frost opp på spolene når utetemperaturen synker. Denne funksjonen fjerner et lag av frost på spolen, og bør være ferdig etter ca. 15 minutter.
	Utetemperaturen er for lav.	<ul style="list-style-type: none"> • Varmeeffekten kan være utilstrekkelig.

Problem	Mulige årsaker	Utbedringstiltak
Enheden og smarttelefonen er ikke koblet til Wi-Fi-nettverket.	Passordet til Wi-Fi-nettverket du forsøker å koble deg til er ikke riktig.	<ul style="list-style-type: none"> • Finn Wi-Fi-nettverket som er koblet til smarttelefonen din, og fjern det. Registrer så enheten på LG SmartThinQ
	Mobildata er skrudd på for smarttelefonen.	<ul style="list-style-type: none"> • Skru av Mobildata på telefonen, og registrer enheten med Wi-Fi-nettverket.
	Det trådløse nettverksnavnet (SSID) er feil.	<ul style="list-style-type: none"> • Trådløst nettverksnavn (SSID) bør være en kombinasjon av engelske bokstaver og tall. (Ikke bruk spesialtegn)
	Ruterfrekvensen er ikke 2,4GHZ.	<ul style="list-style-type: none"> • Kun 2,4GHz ruterfrekvens er støttet. Konfigurer den trådløse ruter til 2,4GHz og koble enheten til den trådløse ruter. For å sjekke ruterfrekvensen, kontakt internettleverandøren eller ruterprodusenten.
	Avstanden mellom enheten og ruterer er for lang.	<ul style="list-style-type: none"> • Dersom det er for stor avstand mellom enheten og ruterer din, kan signalet være for svakt og koblingen feilkonfigurert. Flytt ruterer slik at den er nærmere enheten.

MERK

- Enkelte funksjoner støttes kanskje ikke, avhengig av modell.